

解决您对空气质量的担忧

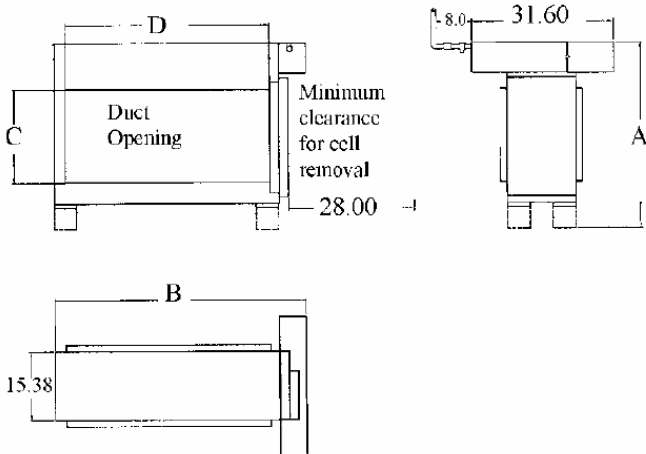
AUTOCLEAN® 2000, 4000, 8000

Autoclean 静电式空气净化器可清除各种工业污染物，包括：机加工油雾，焊接烟尘，打磨粉尘等。可应用于管道系统中也可独立应用于空间净化环境中。可选配件：底座和室外密闭罩、风机和异味控制模块。120V 或 240V 单相交流电可选。



性能优越、多喷头、旋转清洁系统，可在设定时间内穿梭清洁静电单元

Autoclean 通过程序设定自洁周期为业主提供最大的方便，减少维护时间。模块化设计可处理高达 50,000cfm (85,000m³/h) 的风量。通过高压电源为静电除尘单元提供源动力，能高效的清洁烟尘，过滤效率高达 99%。

规格参数


外形尺寸 mm					
	A	B	C	D	重量 Kg
Autoclean2000	1067	838	533	559	109
Autoclean4000	1067	1448	533	1168	154
Autoclean8000	1930	1448	1067	1168	240

流量 m ³ /h			效率	压降
Autoclean2000	Autoclean4000	Autoclean8000		
1700	3400	6800	99	0.06
2550	5100	10200	99	0.12
3400	6800	13600	95	0.22
4250	8500	17000	90	0.33
5100	10200	20400	80	0.49

效率值是依据美国国家标准局大气尘点效率法和 ASHRAE (美国采暖、制冷与空调工程协会) 52-76 标准中的大气粉尘试验测得。