

## 为工业生产提供洁净的空气

### F72 管道式静电除尘器

专为管道集中式空气净化和异味控制而设计的清洁系统


#### 应用

- ✧ 厨房排气系统
- ✧ 工业油烟油雾净化

#### 标准配置

- 堆叠处理风量 36,000 CFM \*
- 铰链门，方便静电单元装入
- 固态，双电压电源
- 工业级重型静电单元

#### 重量

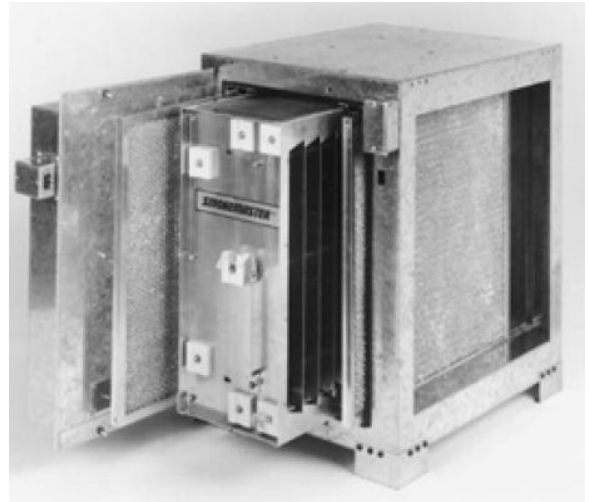

F72A

型号	安装重量	运输重量
F72A	68 KG	84 KG
F72B	113 KG	141 KG

柜体：镀锌钢

#### 电源输入：

100-120 VAC, 50/60, HZ, F72A 1003  
200-240 VAC, 50/60, HZ, F72A 1011

100-120 VAC, 50/60, HZ, F72B 1003  
200-240 VAC, 50/60, HZ, F72B 1011

额定功率50瓦，最大100瓦

电源：固态、双电压，自动调节。电离发生器额定输出电压为9400V直流电，收尘器额定输出电压为4700V直流电。电源安装在铰链门内，与气流隔绝。

静电单元：尺寸：616 Lx 273 W x 613 H

重量：每个静电单元 27 KG

收尘面积：22 平方米

电压梯度：20000 V 每英寸每分钟

F72A (1个) : F72B (两个)

环境温度：气流通过静电单元时，最高51°C，最低4°C

安装：水平气流时垂直、站立或吊式安装；垂直气流时水平安装

前置/后置过滤器：25 mm 多层铝网

诊断设置：系统指示灯和测试按钮

#### EFFICIENCIES:

F72A CFM	F72B CFM	EFFICIENCY
1000	2000	99%
1500	3000	99%
2000	4000	95%
2500	5000	90%
3000	6000	80%

ETL listed to UL-867 and UL-710

